

# Meetinstructies ROLLUIKEN


Er zijn 3 manieren om uw rolluik te plaatsen:

1. Op de muur
2. In de dag (het kozijn)
3. Tussen 2 muren

Hieronder worden de mogelijkheden stap voor stap behandeld.

## 1. Het plaatsen van een rolluik op de muur

Bij het plaatsen van een rolluik op de muur komt de bak van het rolluik boven het raam of deur. De geleiders van het rolluik komen naast uw raam of deur, op de muur.

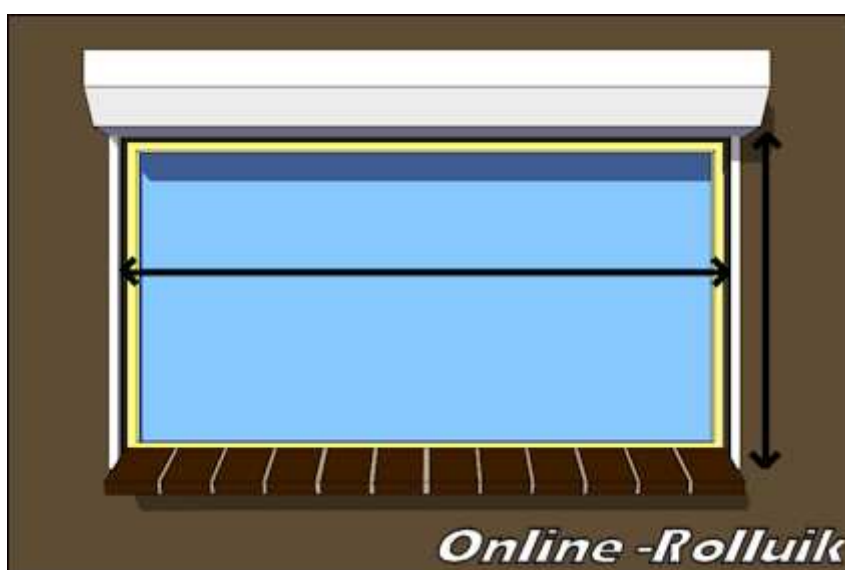

1. Meet de breedte in centimeters tussen 2 muren in. Doe dit boven en onder.
2. Neem bij verschillend gemeten waarden de kleinste waarde.
3. Tel hier 12 centimeter bij op. (5,5 centimeter per geleider +1 centimeter speling)
4. U heeft nu de juiste **breedtemaat**.
5. Meet de hoogte in centimeters van de vensterbank tot aan de bovenkant van de muur.
6. Tel bij deze hoogte de kap in centimeters op. Deze maat vindt u op de volgende pagina: <http://www.zonweringweb.com/rolluiken/rolluik-1.html>
7. Let op: bij een scheve vensterbank 2 centimeter bij de hoogte optellen!
8. U heeft nu de juiste **hoogtemaat**.



### Zijgeleiders:

Bij het plaatsen van een rolluik op de muur wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde HTF zijgeleiders.

## 2 . Het plaatsen van een rolluik in de dag (op het kozijn).

Bij het plaatsen van een rolluik op het kozijn komen zowel de geleiders als de bak van het rolluik tussen uw muren in. De geleiders worden bij deze methode op uw kozijn bevestigd.



1. Meet de breedte in centimeters tussen 2 muren in. Doe dit boven en onder.
2. Neem bij verschillend gemeten waardes de kleinste waarde.
3. Trek hier 0,5 centimeter van af. *Uw muur zou iets scheef kunnen zijn, zo houdt u iets speling*
4. U heeft nu de juiste **breedtemaat**.
5. Meet de hoogte in centimeters van de venster- bank tot aan de bovenkant van de muur.
6. Meet op minimaal 2 plaatsen en neem de kleinste waarde.
7. Trek hier 0,5 centimeter van af. *Uw muur zou iets scheef kunnen zijn, zo houdt u iets speling.*
8. U heeft nu de juiste **hoogtemaat**.




### Zijgeleiders:

Bij het plaatsen van een rolluik op de muur wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde HTF zijgeleiders.

### 3 . Het plaatsen van een rolluik tussen 2 muren.

Bij het plaatsen van een rolluik tussen 2 muren worden de geleiders, in tegenstelling tot methode 2, niet op uw kozijn maar aan de binnenkant van uw muur bevestigd.

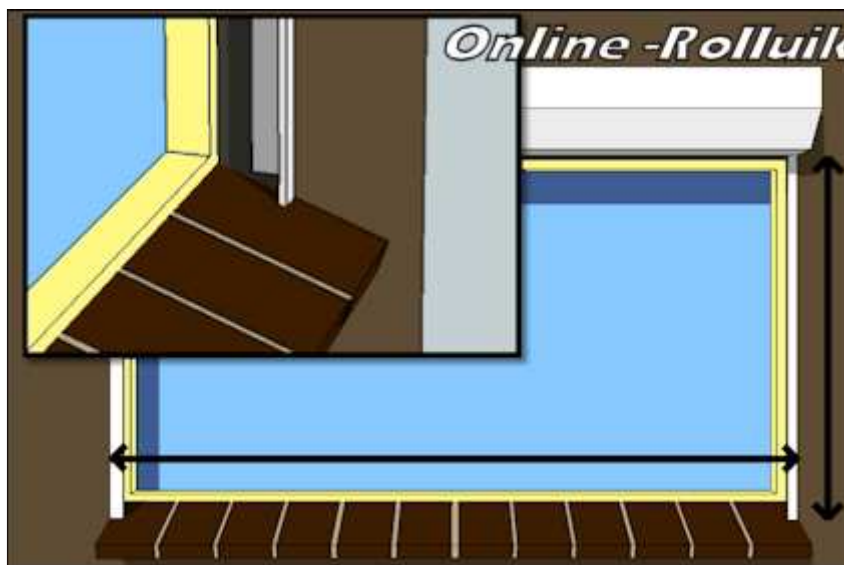

1. Meet de breedte in centimeters tussen 2 muren in. Doe dit boven en onder.
2. Neem bij verschillend gemeten waardes de kleinste waarde.
3. Trek hier 0,5 centimeter van af. *Uw muur zou iets scheef kunnen zijn zo houdt u iets speling.*
4. U heeft nu de juiste **breedtemaat**
5. Meet de hoogte in centimeters van de vensterbank tot aan de bovenkant van de muur.
6. Meet op minimaal 2 plaatsen en neem de kleinste waarde.
7. Trek hier 0,5 centimeter van af . *Uw muur zou iets scheef kunnen zijn, zo houdt u iets speling.*

#### Let op!

**Als u de bak van het rolluik boven de dag geplaatst wenst te hebben, tel dan de kapmaat nog bij deze hoogte op!**

Deze maat vindt u op de volgende pagina: <http://www.zonweringweb.com/rolluiken/rolluik-1.html>

8. U heeft nu de juiste **hoogtemaat**.



#### Zijgeleiders:

Bij het plaatsen van een rolluik tussen 2 muren wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde LHTF zijgeleiders